


このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

取扱説明書

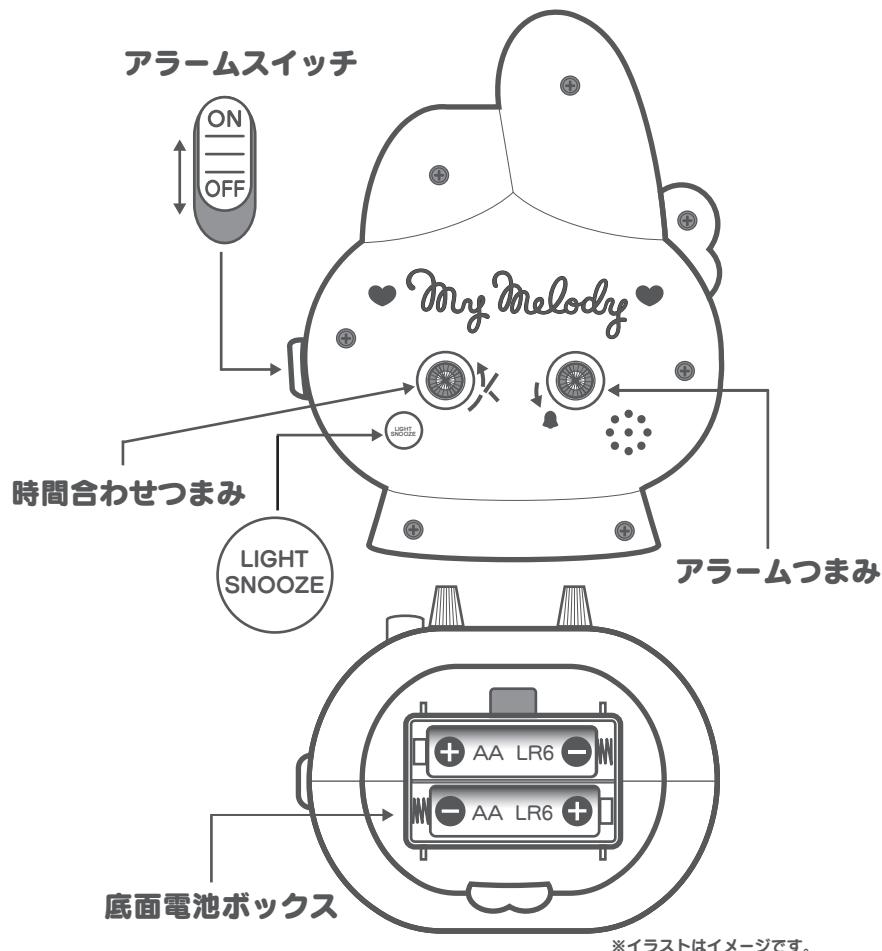

電池のセット方法

- 時計本体底面の電池ボックスのカバーを手前に引き上げるようにして外し、ボックスの内部の \oplus/\ominus の刻印に従って単3形乾電池2本を正しくセットします。

お手入れ方法

- 時計の汚れを取る時は、柔らかい布で乾拭きしてください。
- ベンジン、シンナー、ミカキ粉洗剤は使わないでください。

製品仕様

時間精度：平均月差 ± 30 秒以内(常温のとき)

使用温度範囲： $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

使用電池：単3形乾電池2本(別売)

⚠ 注意 ご使用前に必ずお読みください。

- <電池について>※早めに交換して液漏れを防ぎましょう。
電池からの液もれにより、時計の修理や家具などの修繕に費用が発生することがあります。電池からの液もれや発熱、破裂を防ぐために、つぎのことをお守りください。
- 乾電池を誤使用すると、発熱・破損・液もれの原因になります。
 - 二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。
 - 古い電池と新しい電池、いろいろな種類を混ぜて使用しないでください。
 - 時計がとまったり、アラーム音が鳴らなくなったときは、速やかに指定の電池に交換するか、電池を取り出してください。
 - 動いても1年に一回定期的に交換してください。

- <保証について>
●保証期間内に、正常なご使用状態で、万一故障した場合には保証書をそえてお求めの販売店、もしくは株式会社サンリオお客様センターにお申し出ください。
- 保証内容は、保証規定に記載した通りです。

- <使用場所について>
※故障の原因になりますので、次の場所でのご使用はお避けください。
- 振動や衝撃の激しい場所や浴室など湿気の多い場所
 - 強い磁器のある場所、ほこりの多く発生する場所
 - 直射日光が当たる場所
 - 暖房機器の風が当たる場所

- <機能について>
●時計やアラームを合わせる際、指定した矢印と逆方向に回すと時間の遅れやアラームの鳴る時間の遅れなどの原因となりますので、つまみは必ず矢印の方向に回してください。

時計の合わせ方

- 時間合わせつまみを矢印の方向に回して時間を合わせます。

アラームの合わせ方

- アラームON/OFF(オン/オフ)スイッチをONの位置までスライドさせます。

- アラームつまみを矢印の方向に回して、アラームの針をアラームを鳴らす時刻に合わせます。

■電子音アラーム(4種)

- Rhythm of the rain(悲しき雨音)
- You are my sunshine
- A time for us(ロミオとジュリエットの劇中歌)
- If you love me(愛の讃歌)

- アラームを止めるには、アラームのON/OFF(オン/オフ)スイッチをOFFの位置までスライドさせます。

※アラームをOFFにするとマイメロディがしゃべります。

■マイメロディのおしゃべり(4種)

- 元気がいちばん、がんばれ
- ステキなことがありますように ルンルンルンルン
- ハッピーな1日になりますように
- やる気スイッチ ぽ~ん ふふふふふ

スヌーズ機能について

- アラーム作動時にLIGHT SNOOZE(ライト/スヌーズ)ボタンを押すと、スヌーズ機能が作動します。

- アラームは一旦停止した後、約4分後に再度鳴り始めます。

(約4分後の電子音アラームは、毎回異なります。)

- アラームを完全に止める場合には、アラームON/OFF(オン/オフ)スイッチをOFFの位置に合わせてください。

- スヌーズ機能は、アラームが鳴り出してから約30分の間使用することができます。時計の合わせ方により多少異なります。

※LIGHT SNOOZE(ライト/スヌーズ)ボタンでアラームを止めた場合はマイメロディはしゃべりません。

ライト/スヌーズボタン

- ボタンを押すとライトがつきます。

●ライトの連続点灯回数：約15000回

●ライトの交換はできません。