


# サンリオアイスクリーム型ファン


対象年齢6才以上

この取扱説明書は必ず  
保管してください。



## 乾電池の入れ方

- ①スイッチから手を離すと、本体中央の▼印を下図のように OPEN の位置に回して合わせ、本体下部を外します。
- ②電池ケースのカバーのネジを回して緩め、カバーを外してください。カバーのネジは10円などの硬貨で開閉できます。ネジは緩めてもカバーから外れません。
- ③電池ケースに電池の「+」と「-」を確認し、新品の単4形乾電池2本を正しくセットしてください。
- ④電池ケースのカバーを元のように取り付け、ネジを締めてください。
- ⑤本体下部を元のように取り付け▼印を CLOSE の位置に合わせ、カチッと音がなるまで回してください。

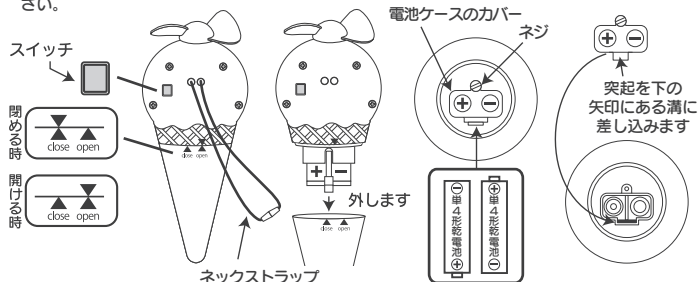

## 使用方法

スイッチを押すとファンが作動し送風します。スイッチから手を離すとファンが止まります。

## 使用上の注意 ~故障防止のために~

- 落としたり、水に濡らしたり、汚したりしないでください。
- 羽根部分を引っ張らないでください。
- ネックストラップには、首の締め付け防止のため着脱可能な器具を使用しております。
- 高温・低温や湿気・ホコリが多い場所での使用、保管、放置はお避けてください。
- 長時間使用しない場合や保管する場合は電池を抜いてください。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。

## 使用前にご確認ください

### 安全上の注意

- ファンを顔の近くで使用すると髪の毛を巻き込む恐れがありますのでご注意ください。
- 回転している羽根に指を入れたり目に近づけたりしないでください。
- 保管する場合はお子様の手が届かないところへ保管してください。
- 小さな部品があります。お子様が誤飲することがないようにご注意ください。
- 分解や改造は絶対にしないでください。
- 回転している羽根には絶対に触れないでください。
- 羽根に無理な力を加えたり、動きを止めたりしないでください。
- ネックストラップを持って振り回したり、強く引っばらないでください。
- キズやひび割れなど、本体破損が発生した場合、また、液漏れや異音など異常な状態が発生した場合には、直ちに使用をおやめください。

### 乾電池についての注意事項

- +と-を正しくお入れください。
- 新品と中古の乾電池、またアルカリとマンガンなど種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 充電池(ニカドなど)電池やニッケル系(オキシライド乾電池など)電池は絶対に使用しないでください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてください。
- 万が一電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- 皮膚や服についたときは水で洗ってください。
- 廃棄する時は、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

材質 本体 ABS樹脂 / 羽根 EVA樹脂

電源 単4形乾電池 × 2本 (別売)

連続作動時間の目安: 約1時間 (アルカリ乾電池の場合 / 乾電池のメーカー、種類により異なります。)