


サンリオ ハンディファン

対象年齢 6才以上




乾電池の入れ方

- ①本体裏の電池カバーを外し、電池カバーを取ります。＋と－の方向を確認してから単4形乾電池を入れてください。電池カバーのネジはコインなどの硬貨で開閉できます。
- ②電池カバーに突起がありますので、溝に電池カバーの突起を差し込んでカバーを閉じてネジを締めてください。

使用方法

スイッチを押すとファンが作動し送風します。スイッチから手を離すとファンが止まります。

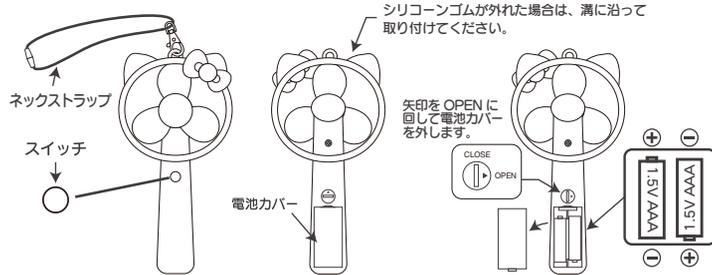

使用上の注意 ～故障防止のために～

- 落としたり、水に濡らしたり、汚したりしないでください。
- 羽根部分を引っ張らないでください。
- ネットストラップには、首の締め付け防止のため着脱可能な器具を使用しております。
- 使用の際は本体よりネックストラップを外してご使用ください。
- 高温・低温や湿気・ホコリが多い場所でのご使用、保管、放置はお避けください。
- 長時間使用しない場合や保管する場合は電池を抜いてください。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。

使用前にご確認ください

安全上の注意

- ファンを顔の近くで使用すると髪の毛を巻き込む恐れがありますのでご注意ください。
- 回転している羽根に指を入れたり目に近づけたりしないでください。
- 保管する場合はお子様の手が届かないところへ保管してください。
- 小さな部品があります。お子様が誤飲することがないようにご注意ください。
- 分解や改造は絶対に行わないでください。
- 回転している羽根には絶対に触れないでください。
- 羽根に無理な力を加えたり、動きを止めたりしないでください。
- ネットストラップを持って振り回したり、強く引っ張らないでください。
- キズやひび割れなど、本体破損が発生した場合、また、液漏れや異音など異常な状態が発生した場合は、直ちにご使用をおやめください。

乾電池についての注意事項

- ＋と－を正しくお入れください。
 - 新品と中古の乾電池、またアルカリとマンガンなど種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
 - 充電池（ニカドなど）電池やニッケル系（オキシライド乾電池など）電池は絶対に使用しないでください。
 - ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてください。
 - 万一電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
 - 皮膚や服についたときは水で洗ってください。
 - 廃棄する時は、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。
- 材質 本体 ABS樹脂、シリコンゴム / 羽根 EVA樹脂
電源 単4形乾電池 ×2本（別売）
連続動作時間の目安： 約30分（アルカリ乾電池の場合 / 乾電池のメーカー、種類により異なります）