

360度方向の走行が出来る4輪キャスターを
装備しているので、前後左右の移動がスムーズです！

注意事項

- 保護性はありませんので、破損の恐れのあるものは入れないでください。
- スーツケースを椅子代わりにご使用しないでください。
- 走行時には周囲の人や物に十分ご注意ください。万一、事故、破損等のトラブルが発生しましても、弊社では一切責任を負いかねます。
- 段差のある場所での走行はお避けください。
- ハンドルの上げ下げの際、指をはさまないようにご注意ください。
- 危険ですので寄りかかたりしないでください。
- 小さな部品がありますので誤って飲み込まないように注意してください。
- 貴重品や現金等は安全のため、ご自身で携帯してください。
- 部分的に塩化ビニル樹脂を使用しています。
- ご自分で決めになった暗証番号は必ず控えておいて、忘れないようにご注意ください。**
- 旅行損害保険などに加入のお客様につきましては、破損などがあった場合（故意による破損、又は擦り傷、汚れなどは対象になりません）その保険会社にご相談ください。航空会社に預けられたスーツケースの損傷につきましては、お手荷物の受領後すみやかにご利用の航空会社にご相談ください。

保管について


- 表面が汚れてしまった場合は中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。（ベンジン類の揮発性の物は使用しないでください。素材を損傷する場合があります。）
- 汚れを落とし陰干しをしてから通気性の良い場所に保管してください。

サイズ・耐荷重（お買い上げいただいたサイズをご確認ください。）

L サイズ 約68cm×約48cm×約27cm 18kg
SS サイズ 約53cm×約34cm×約22cm 15Kg

- 機内持ち込みサイズについては各航空会社にお問い合わせください。
- 耐荷重以上入れないでください。

TSA LOCK® 搭載

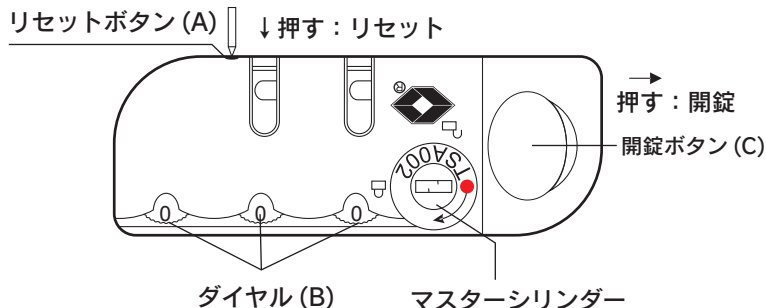


TSA コンビネーションロックの設定方法

初期の開錠番号は0-0-0に設定されています。
お客様独自の開錠番号に設定する場合は、下記の手順を行ってください。

- 1.ダイヤル(B)を開錠番号に設定します。（初期は0-0-0）
- 2.リセットボタン(A)を、先端のとがったものでカチッと音がするまで押します。
- 3.ダイヤル(B)を回し、お客様の希望する番号をセットします。（例：8-8-8）
- 4.開錠ボタン(C)を矢印の方向へ押します。カチッと音がし、リセットボタンが元に戻ってセットが完了します。

※再度番号をセットする場合は上記手順を繰り返してください。


※お客様ご自身で設定した番号は忘れないように下記に書き込み、この用紙を印刷し、大切に保管してください。



※マスターシリンダーはお客様にご利用頂くものではなくTSA職員が持つ特殊ツールを挿入する為の鍵穴です。


ご使用方法

- 1.番号設定が出来ましたら、2つの引き手を図のようにホルダーに差し込みます。



- 2.次に番号を組み変えてロックした状態にします。

- 3.ロックを解除する時は、設定した番号に合わせて開錠ボタン(C)を矢印の方向に押し、ファスナーの引き手が外れます。



注意事項

間違った設定、または設定番号をお忘れになりますとご利用が出来なくなる場合がございます。ご注意ください。

