

## 時計の合わせ方

- 時刻合わせつまみを矢印の方向(反時計回り)に回して時間を合わせます。

## アラームの合わせ方

- ①アラームON/OFF(オン/オフ)スイッチをONの位置までスライドさせます。
- ②アラームつまみを矢印の方向(反時計回り)に回して、アラームの針をアラームを鳴らす時刻に合わせてください。  
 <ベルアラーム>(電子音)  
 ベルアラーム・音声アラーム切り替えスイッチを下にスライドさせます。  
 <音声アラーム> シナモンのおしゃべり  
 ベルアラーム・音声アラーム切り替えスイッチを上スライドさせます。  
 ★昨日はキレイなお星様が見えたね。今日もがんばろう!  
 ★むにやむにや。眠いねえ。起きられて エライよー。  
 ★おはよう。今日も1日がんばろうね!  
 いつだってきみの1番そばにいるよ。  
 ★起きて起きて遅刻しちゃうよー。ええーい!  
 ★新しい1日ははじまるよー♪  
 大好きなきみが笑顔でいられますように!えへへ♪
- ③アラームを止めるには、アラームON/OFF(オン/オフ)スイッチをOFFの位置までスライドさせます。

## スヌーズ機能について


- アラーム作動時にライト・スヌーズ ボタンを押すと、スヌーズ機能が作動します。
- アラームは、一旦停止した後、約4分後に再度鳴り始めます。
- アラームを完全に止める場合には、アラームON/OFF(オン/オフ)スイッチをOFFの位置に合わせてください。
- スヌーズ機能は、アラームが鳴り出してから約30分間使用することができます。時計の合わせ方により多少異なります。

## ライト/スヌーズボタン

- ボタンを押すとライトがつかます。
- ライトの連続点灯回数：約15000回
- ライトの交換はできません。

## 電池ボックス

電池はそれぞれ司る機能が異なります。  
 ※音声アラームスヌーズ機能は、電池を3本入れると作動します。

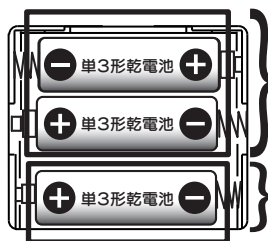

こちらの2本はライト、音声アラーム機能です。

こちらの1本は時計の針、ベルアラーム機能、ベルアラームスヌーズ機能です。

## 電池のセット方法

- 時計本体底面の電池ボックスのカバーを手前に引き上げるようにして外し、ボックスの内部の ⊕ ⊖ の刻印に従って単3形乾電池3本を正しくセットします。

## お手入れ方法

- 時計の汚れを取る時は、柔らかい布で乾拭きしてください。
- ベンジン、シンナー、ミガキ粉洗剤は使わないでください。

## 製品仕様

時間精度：平均月差±30秒以内(常温のとき)  
 使用温度範囲：-10℃ ~ +50℃  
 使用電池：単3形乾電池3本(別売)

⚠ 注意 ご使用前に必ずお読みください。

## &lt;電池について&gt; ※早めに交換して液もれを防ぎましょう。

電池からの液もれにより、時計の修理や家具などの修繕に費用が発生することがあります。電池からの液もれや発熱、破裂を防ぐために、つぎのことをお守りください。

- 乾電池を誤使用すると、発熱・破損・液もれの原因となります。
- 二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。
- 電池の+-を正しくセットしてください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。
- 時計がとまったり、アラーム音が鳴らなくなったときは、速やかに指定の電池に交換するか、電池を取り出してください。
- 動いても1年に一回定期的に交換してください。

## &lt;使用場所について&gt;

※故障の原因となりますので、次の場所でのご使用はお避けください。

- 振動や衝撃の激しい場所や浴室など湿気の多い場所
- 強い磁気のある場所、ほこりの多く発生する場所
- 直射日光が当たる場所
- 暖房機器の風が当たる場所

## &lt;機能について&gt;

- 時計やアラームを合わせる際、指定した矢印と逆方向に回すと時間の遅れやアラームの鳴る時間の遅れなどの原因となりますので、つまみは必ず矢印の方向に回してください。