

### 時計の合わせ方


- 時刻合わせつまみを矢印の方向(反時計回り)に回して時間を合わせます。

### アラームの合わせ方

- ①アラームON/OFF(オン/オフ)スイッチをONの位置までスライドさせます。
- ②アラームつまみを矢印の方向(反時計回り)に回して、アラームの針をアラームを鳴らす時刻に合わせます。  
 <ベルアラーム> (電子音)  
 ベルアラーム・音声アラーム切り替えスイッチを下にスライドさせます。  
 <音声アラーム> クロミのおしゃべり  
 ベルアラーム・音声アラーム切り替えスイッチを上スライドさせます。  
 ●おっはよー、クロミだよー!今日もはりきっていきよー  
 ●いつまで寝てるんだい?遅刻しても知らないよ!  
 ●ほらほら、二度寝するまえにさっさと起きるんだよ  
 ●もう朝なのかい?アタイだって眠いんだよ..  
 ●らっきょう食べて、今日も1日元気いっぱいだよ!
- ③アラームを止めるには、アラームON/OFF(オン/オフ)スイッチをOFFの位置までスライドさせます。

### 電池ボックス

電池はそれぞれ司る機能が異なります。  
 ※音声アラームスヌーズ機能は、電池を3本入れると作動します。

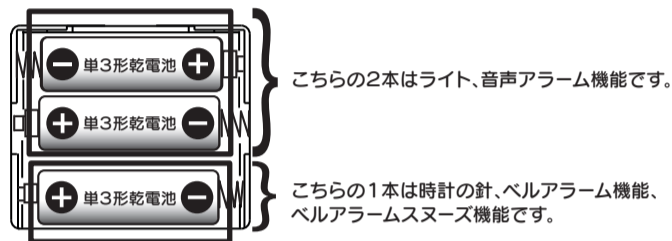

### 電池のセット方法

- 時計本体底面の電池ボックスのカバーを手前に引き上げるようにして外し、ボックスの内部の ⊕ ⊖ の刻印に従って単3形乾電池3本を正しくセットします。

### スヌーズ機能について

- アラーム作動時にライト・スヌーズ ボタンを押すと、スヌーズ機能が作動します。
- アラームは、一旦停止した後、約4分後に再度鳴り始めます。
- アラームを完全に止める場合には、アラームON/OFF(オン/オフ)スイッチをOFFの位置に合わせてください。
- スヌーズ機能は、アラームが鳴り出してから約30分間使用することができます。時計の合わせ方により多少異なります。

### お手入れ方法

- 時計の汚れを取る時は、柔らかい布で乾拭きしてください。
- ベンジン、シンナー、ミガキ粉洗剤は使わないでください。

### 製品仕様

時間精度：平均月差±30秒以内(常温のとき)  
 使用温度範囲：-10℃ ~ +50℃  
 使用電池：単3形乾電池3本(別売)

### ⚠ 注意 ご使用前に必ずお読みください。

- <電池について> ※早めに交換して液もれを防ぎましょう。  
 電池からの液もれにより、時計の修理や家具などの修繕に費用が発生することがあります。電池からの液もれや発熱、破裂を防ぐために、つぎのことをお守りください。
- 乾電池を誤使用すると、発熱・破損・液もれの原因となります。
  - 二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。
  - 電池の+を正しくセットしてください。
  - 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。
  - ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。
  - 時計がとまったり、アラーム音が鳴らなくなったときは、速やかに指定の電池に交換するか、電池を取り出してください。
  - 動いても1年に一回定期的に交換してください。

- <使用場所について>  
 ※故障の原因となりますので、次の場所でのご使用はお避けください。
- 振動や衝撃の激しい場所や浴室など湿気の多い場所
  - 強い磁気のある場所、ほこりの多く発生する場所
  - 直射日光が当たる場所
  - 暖房機器の風が当たる場所

- <機能について>
- 時計やアラームを合わせる際、指定した矢印と逆方向に回すと時間の遅れやアラームの鳴る時間の遅れなどの原因となりますので、つまみは必ず矢印の方向に回してください。

### ライト/スヌーズボタン

- ボタンを押すとライトがつかます。
- ライトの連続点灯回数：約15000回
- ライトの交換はできません。