


感谢您购买本产品。
使用之前请务必阅读本说明书，正确使用。

使用说明书

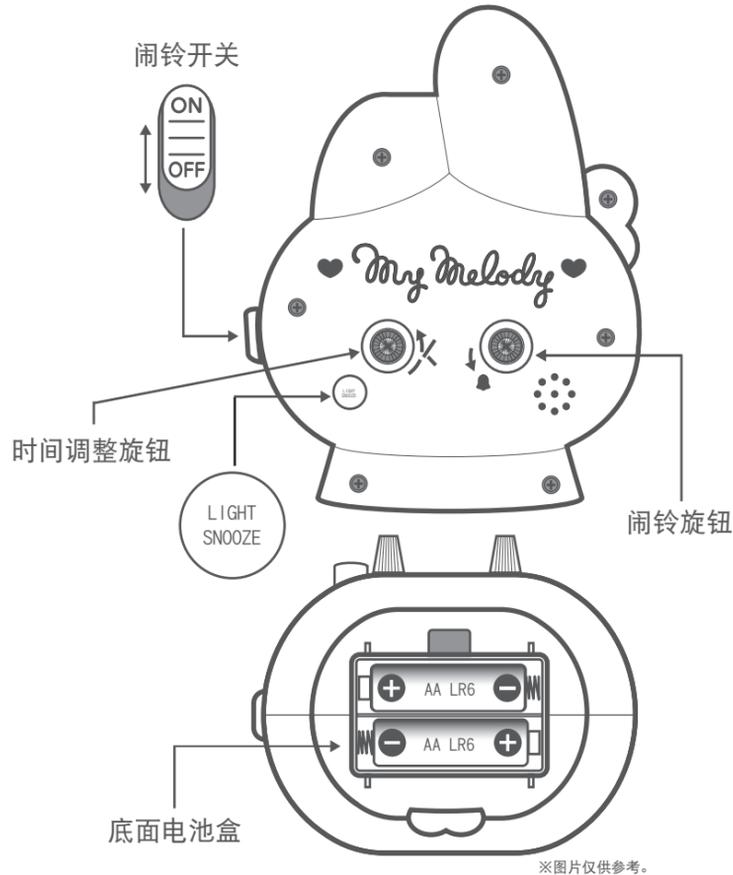

电池的安装方法

- 往上拉闹钟本体底面的电池盒外盖，将其拆下，然后按照盒内的⊕⊖记号，正确安装2节AA电池。

清洁保养的方法

- 要清除闹钟上的污垢时，请用软布干擦。
- 请勿使用轻油精、稀释剂、研磨粉洗涤剂。

产品规格

时间精确度：平均月差 ±30 秒以内（常温下）
使用温度范围：-10℃~+50℃
使用的电池：2 节 AA 电池（另售）

⚠ 注意 使用前请务必阅读。

<关于电池>

- ※ 请尽早更换，防止漏液。
电池漏液后，可能产生闹钟修理费及家具等的修缮费。为了防止电池漏液、发热或破裂，请遵守以下事项。
- 错误使用干电池时，会导致发热、破损、漏液。
- 切勿使用二次电池（充电电池）。
- 请勿混用旧电池和新电池，或是混用不同类型的电池。
- 闹钟停止走动或闹铃不出声时，请立即更换为指定的电池，或是取出电池。
- 即使闹钟走动，也请每年定期更换1次。

<关于保修>

- 保修期内，在正常的使用状态下万一发生了故障，则请附上保修卡，联系您购买本产品的销售店或株式会社三丽鸥的客服中心。
- 保修内容如保修规定中所述。

<关于使用场所>

- ※ 请避免在以下场所使用，否则会导致故障。
- 振动或冲击剧烈的场所，以及浴室等潮湿的场所
- 有强磁力的场所，以及会产生较多灰尘的场所
- 阳光直射的场所
- 供暖设备的风直吹的场所

<关于功能>

- 调整闹钟和闹铃时，若转动方向与指定的箭头方向相反，则会导致时间变慢、闹铃响动时间延迟等，因此请务必朝箭头方向转动旋钮。

闹钟的调整方式

- 朝箭头方向转动时间调整旋钮，调整时间。

闹铃的调整方式

- ① 将闹铃 ON/OFF（开/关）开关拨至 ON 位置。
 - ② 朝箭头方向转动闹铃旋钮，使闹铃指针对准响铃的时刻。
 - 电子闹铃声（4种）
 - Rhythm of the rain（雨的旋律）
 - You are my sunshine
 - A time for us（罗密欧与朱丽叶的插曲）
 - If you love me（爱的赞歌）
- ① 要关闭闹铃时，将闹铃 ON/OFF（开/关）开关拨至 OFF 位置。
※ 闹铃置于 OFF 位置后，美乐蒂会说话。
 - 美乐蒂的语音（4种）
 - 精神最重要，加油
 - 愿你遇见美好的事物 噜噜噜噜
 - 愿你开心一整天
 - 元气开关 嘭 呼呼呼呼呼

关于贪睡功能

- 闹铃响起时，按下 LIGHT SNOOZE（夜灯 / 贪睡）按钮，即可开启贪睡功能。
 - 闹铃暂停后，约4分钟后会再次响起。（约4分钟后的电子闹铃声每次都不同。）
 - 要完全关闭闹铃时，请将闹铃 ON/OFF（开/关）开关拨至 OFF 位置。
 - 闹铃响起后的约30分钟内都可以使用贪睡功能。根据闹钟的调整方式略有不同。
- ※ 利用 LIGHT SNOOZE（夜灯 / 贪睡）按钮关闭了闹铃时，美乐蒂不说话。

夜灯 / 贪睡按钮

- 按下按钮后，夜灯即打开。
- 夜灯连续亮灯次数：约15000次
- 无法更换夜灯。