

三丽鸥冰淇淋甜筒型风扇

适用年龄 6 岁以上


请务必保管本使用说明书。



风扇运转过程中请勿触摸叶片或将脸部靠近叶片。注意不要让头发卷入。

电池放入方法

- ① 手放开开关，将主体中央的▼标记旋转对准 OPEN 的位置，如下图所示，这样可以拆下主体下端。
- ② 请松开电池盒外盖的螺丝，拆下外盖。外盖的螺丝可以用 10 日元等硬币进行开关。螺丝松动后也不会从外盖上脱落。
- ③ 请确认电池盒中电池的“+”和“-”，正确安装 2 节新的 AAA 电池。
- ④ 请将电池盒外盖按照原来的样子安装，然后拧紧螺丝。
- ⑤ 按照原来的样子安装主体下端，将▼标记对准 CLOSE 的位置旋转，直到听到咔嚓的声音。

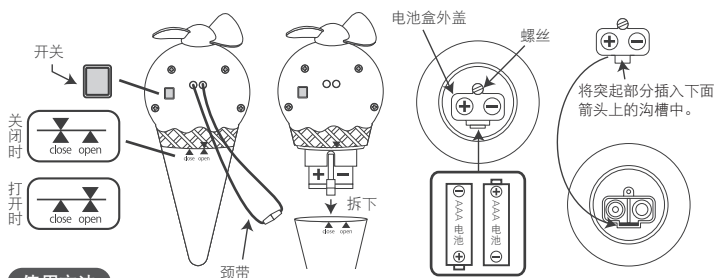

使用方法

按下开关，风扇转动，开始给风。手放开开关后风扇停止。

使用注意事项 ~为了防止发生故障~

- 请勿使其掉落、浸水或脏污。
- 请勿拉拽叶片部分。
- 颈带使用了防止扣紧颈部的可拆装式器具。
- 请勿在高温、低温或湿气、灰尘较多的场所使用、保管或放置。
- 长时间不使用时或保管时，请拆下电池。
- 请勿强烈振动、撞击本产品。

使用前请确认

安全注意事项

- 在脸部附近使用风扇，可能会卷入头发，请谨慎使用。
- 请勿将手指伸入旋转的叶片中，且勿将眼睛靠近旋转的叶片。
- 请在儿童无法够到的地方保管。
- 有小的零部件。请注意勿让儿童误咽下去。
- 切勿进行拆解或改造。
- 切勿接触旋转的叶片。
- 请勿对叶片施加过大的力或阻止其动作。
- 请勿拽着颈带挥抡或强拉。
- 因划伤或龟裂等主体破损时，另外，发生漏液或异响等异常状态时，请立即停止使用。

电池相关注意事项

- 请正确放入正极和负极。
- 新品和用过的电池、碱性电池和碳性电池等不同种类的电池请勿混合使用。
- 切勿使用充电（镍镉等）电池或镍系列（氢氧电池等）电池。
- 请勿使其短路、充电、拆解、加热或将其放入火中。
- 万一电池漏出的液体进入眼睛时，请立即用大量的水清洗并就医。沾到皮肤或衣服上时，请用水清洗。
- 废弃时，请按照自治体的废弃处理要求进行处理。

材质 主体 ABS 树脂 / 叶片 EVA 树脂

电源 AAA 电池 × 2 节（另售）

连续动作时间的参考值：约 1 小时（碱性电池的情形 / 因电池的厂家、种类的不同而不同。）