



使用说明书

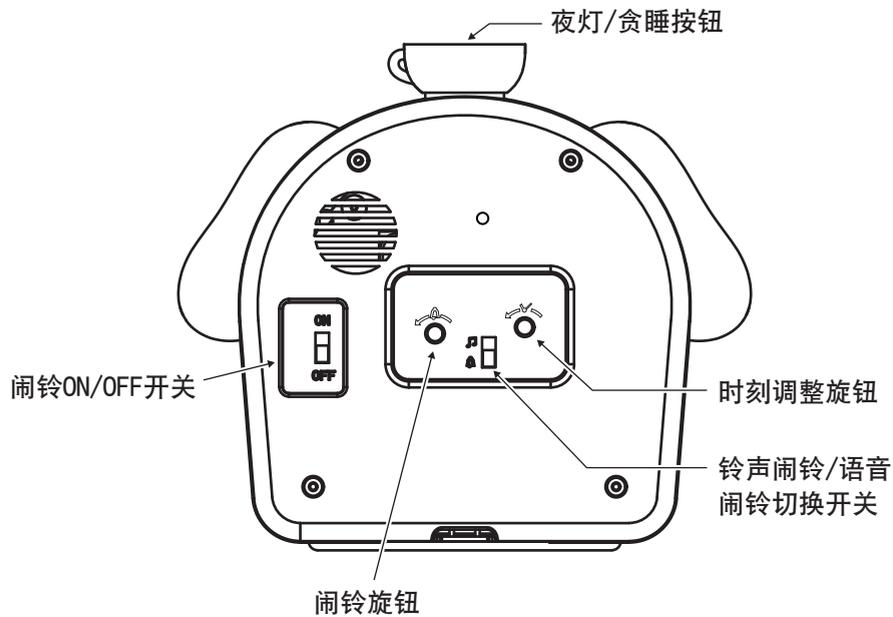

电池盒

电池所承担的功能各不相同。

※放入3节电池后，就会开启语音闹铃贪睡功能。

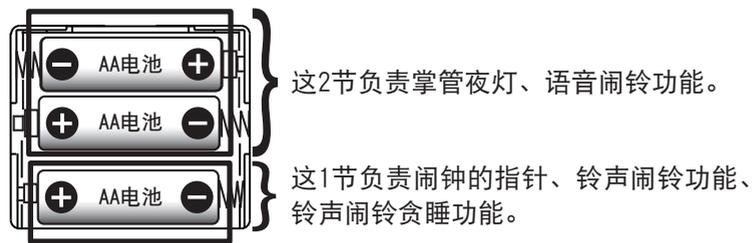

电池的安装方法

- 往上拉闹钟本体底面的电池盒外盖，将其拆下，然后按照盒内的⊕⊖记号，正确安装3节AA电池。

清洁保养的方法

- 要清除闹钟上的污垢时，请用软布干擦。
- 请勿使用轻油精、稀释剂、研磨粉洗涤剂。

产品规格

时间精确度：平均月差±30秒以内（常温下）

使用温度范围：-10℃ ~ +50℃

使用的电池：3节AA电池（另售）

注意 使用前请务必阅读。

<关于电池>

※请尽早更换，防止漏液。

电池漏液后，可能产生闹钟修理费及家具等的修缮费。

为了防止电池漏液、发热或破裂，请遵守以下事项。

- 错误使用干电池时，会导致发热、破损、漏液。
- 切勿使用二次电池（充电电池）。
- 请正确安装电池的+极。
- 请勿混用旧电池和新电池，或是混用不同类型的电池。
- 请勿使其短路、充电、拆解、加热或将其放入火中。
- 闹钟停止走动或闹铃不出声时，请立即更换为指定的电池，或是取出电池。
- 即使闹钟走动，也请每年定期更换1次。

<关于使用场所>

※请避免在以下场所使用，否则会导致故障。

- 振动或冲击剧烈的场所，以及浴室等潮湿的场所
- 有强磁力的场所，以及会产生较多灰尘的场所
- 阳光直射的场所
- 供暖设备的风直吹的场所

<关于功能>

- 调整闹钟和闹铃时，若转动方向与指定的箭头方向相反，则会导致时间变慢、闹铃响铃时间延迟等，因此请务必朝箭头方向转动旋钮。

闹钟的调整方式

- 朝箭头方向（逆时针方向）转动时刻调整旋钮，调整时间。

闹铃的调整方式

- ①将闹铃ON/OFF（开/关）开关拨至ON位置。
- ②朝箭头方向（逆时针方向）转动闹铃旋钮，使闹铃指针对准响铃的时刻。

<铃声闹铃>（电子声）

将铃声闹铃和语音闹铃切换开关向下拨动。

<语音闹铃> 玉桂狗的语音

将铃声闹铃和语音闹铃切换开关向上拨动。

★昨天看到了美丽的星星呢。今天也要加油哦！

★呜噜呜噜。好困呐。能自己起床，真棒呀！

★早上好。今天一天也要加油哦！

我永远都在你身边。

★快起来，要迟到了哟。喂！

★新的一天要开始了哟♪

希望我最爱的你能开开心心！嘿嘿♪

- ③要关闭闹铃时，将闹铃ON/OFF（开/关）开关拨至OFF位置。

关于贪睡功能

- 闹铃响起时，按下夜灯/贪睡按钮，即可开启贪睡功能。
- 闹铃暂停后，约4分钟后会再次响起。
- 要完全关闭闹铃时，请将闹铃ON/OFF（开/关）开关拨至OFF位置。
- 闹铃响起后的约30分钟内都可以使用贪睡功能。根据闹钟的调整方式略有不同。

夜灯/贪睡按钮

- 按下按钮后，夜灯即打开。
- 夜灯连续亮灯次数：约15000次
- 无法更换夜灯。