

注意事项


- 请撕掉表面的透明保护贴片后再使用。
- 本产品不具备保护性，因此请勿放入可能会损坏的物品。
- 请勿将行李箱当做椅子使用。
- 滑行时，请充分注意周围的人和物体。万一发生事故、破损等故障，本公司概不负责。
- 请避免在有台阶的场所滑行。
- 抬起或放下把手时，请注意不要夹到手指。
- 请勿倚靠，可能存在危险。
- 本产品有小零件，请注意不要误吞。
- 为了安全，贵重物品和现金等请随身携带。
- 局部使用了氯乙烯树脂。
- 因为是镜面加工，所以在制造工序中会不可避免地造成表面的细小划痕等。此外，可能因静电导致灰尘等附着在设计面上，敬请谅解。
- 承重：18 kg ●请勿超过承重使用。
- 尺寸（外形尺寸）：约 56 cm × 约 38 cm × 约 22 cm
※包括脚轮和把手部分等凸起部的最外侧尺寸。
- 容量：约 31 L
- “可携带登机的行李箱尺寸”、“寄存在机场柜台时不产生超额费用的行李箱尺寸”因各航空公司而异。
详细要求请您搭乘的各航空公司确认。
- 请务必记录您自行决定的密码，并切勿遗忘。
- 如果您购买了旅行损失保险等，当发生损害等情况（故意造成的破损或擦伤、污渍等除外）时，请向该保险公司咨询。
对于寄存在航空公司的行李箱所发生的破损情况，请在领取行李后尽快向该航空公司咨询。

保管

- 表面有污垢时，请用布蘸取中性清洁剂擦拭干净。（请勿使用轻油精类挥发性物质。否则可能导致原材料破损。）
- 请在将污垢擦拭干净并自然阴干后，保管在通风良好的场所。

装配有可以 360 度方向滑动的 4 个脚轮，
前后左右移动均十分顺畅！

TSA LOCK® 搭载

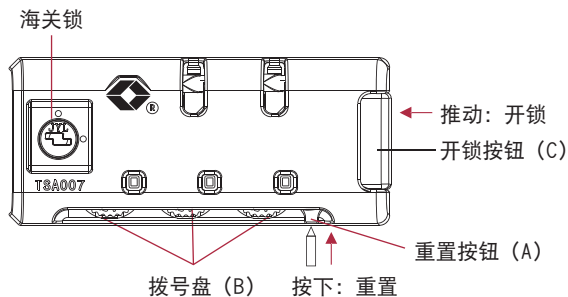

TSA 密码锁的设定方法

初始开锁号码设定为 0-0-0。
要设定为您自己的开锁号码时，请执行以下步骤。

1. 将拨号盘 (B) 设定为开锁号码。（初始为 0-0-0）
2. 用前端尖的物品按住重置按钮 (A)，直到发出咔嚓声。
3. 旋转拨号盘 (B) 设定为您希望的号码。（例：8-8-8）
4. 向箭头方向推动开锁按钮 (C)。听到咔嚓声，重置按钮复位，则设定完成。

※如果要重新设定号码，请重复以上步骤。


※请将您设定的号码写在下面以防遗忘，并妥善保管该纸条。




※海关锁不用于客户使用，而是插入 TSA 职员持有的特殊工具的锁孔。

使用方法

1. 号码设定完成后，将 2 个拉头如图所示插入锁座中。



2. 接下来改变号码组合，使其变为锁定状态。



3. 要解除锁定时，对准设定的号码，将开锁按钮 (C) 向箭头方向推动，则拉链的拉头会脱出。

注意事项

如果错误设定或者忘记设定的号码，
则有可能无法使用。敬请注意。

