


非常感謝您購買本公司的產品。  
使用前請務必閱讀使用說明書，正確使用本產品。

## 使用說明書

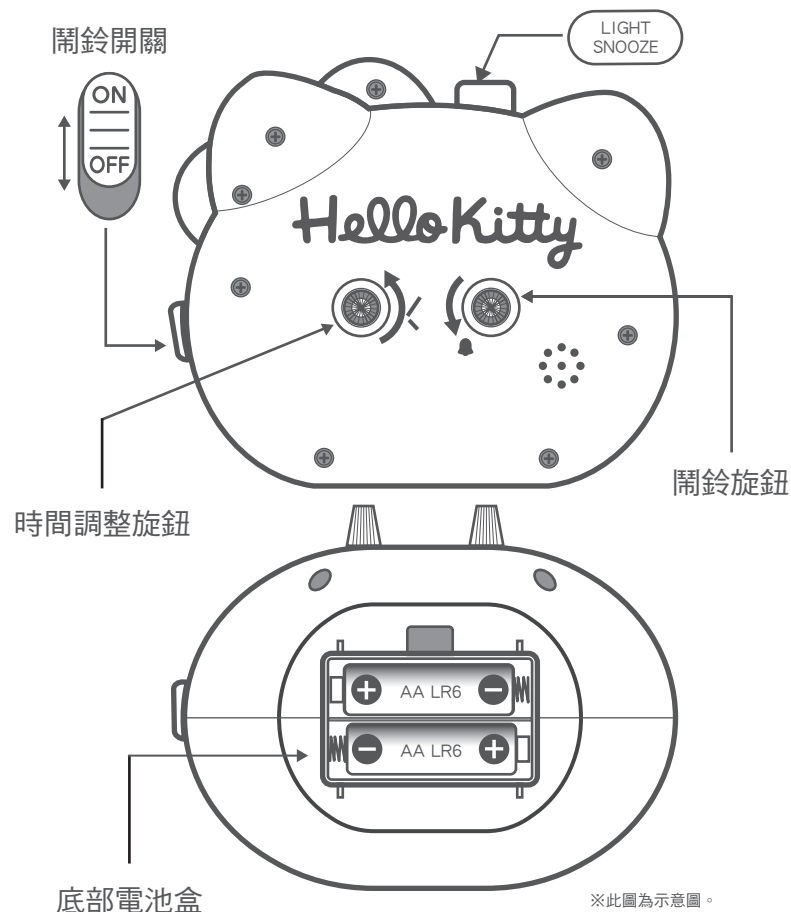

### 電池的安裝方法

- 把鬧鐘主體底部的電池盒護蓋往外拉起卸下，依照電池盒內部的⊕⊖標記，正確裝上 2 顆 AA 乾電池。

### 清潔保養方法

- 若要清除鬧鐘的髒汙，請用柔軟的布乾擦。
- 請勿使用石油精、稀釋劑、打磨粉洗滌劑。

### 產品規格

時間精準度：平均月差±30秒以內（常溫時）  
使用溫度範圍：-10°C~+50°C  
使用電池：2顆AA乾電池（另售）

### 注意 使用前請務必閱讀。

#### 〈關於電池〉

- ※ 儘早更換，防止漏液吧！  
電池漏液可能導致損壞，進而產生修理鬧鐘或家具等的費用。為防止電池漏液、發燙或破裂，請遵守下列事項。
- 若使用錯誤的乾電池，可能導致發燙、破損、漏液。
- 請絕對不要使用二次電池（充電式電池）。
- 請不要混合使用舊電池、新電池或不同種類的電池。
- 時間停止或鬧鈴不會響的時候，請儘快更換成指定的電池，或取出電池。
- 即使鬧鐘仍能運轉，也請 1 年定期更換一次。

#### 〈關於保固〉

- 在正常使用的狀態下，萬一於保固期間內發生故障，請向購買本商品的販賣店，或三麗鷗股份有限公司客服中心提出申請並附上保固書。
- 保固內容如保固規定所述。

#### 〈關於使用場所〉

- ※ 請避免在下列場所使用，以免造成故障。
- 劇烈振動或衝擊的場所、浴室等濕氣較重的場所
- 有強大磁力的場所、容易產生大量灰塵的場所
- 陽光直射處
- 直接吹到暖爐的熱風處

#### 〈關於功能〉

- 調整時間或鬧鈴時，若朝指定箭頭的相反方向旋轉，會導致時間延遲或鬧鈴的響鈴時間延遲，因此旋鈕請務必往箭頭方向旋轉。

### 時間的調整方法

- 把時間調整旋鈕往箭頭方向轉動以調整時間。

### 鬧鈴的調整方法

- ① 把鬧鈴 ON / OFF（開 / 關）開關滑動切換至 ON 的位置。
  - ② 把鬧鈴旋鈕往箭頭方向轉動，讓鬧鈴的指針對準鬧鈴響起的时间。
    - 電子音鬧鈴（4 種）
      - Rhythm of the rain（悲傷的雨聲）
      - You are my sunshine
      - A time for us（羅密歐與茱麗葉的劇中歌）
      - If you love me（愛的讚美詩）
  - ③ 欲停止鬧鈴時，把鬧鈴 ON / OFF（開 / 關）開關滑動切換至 OFF 的位置。
- ※ 鬧鈴切換成 OFF 後，凱蒂貓就會說話。
- 凱蒂貓語音（4 種）
    - 你的快樂就是我的快樂～
    - 祝你好運連連
    - 感覺今天也會有好事發生
    - 祝你有快樂的一天

### 關於貪睡功能

- 鬧鈴響起時，只要按下 LIGHT SNOOZE（夜燈 / 貪睡）按鈕，就能啟動貪睡功能。
  - 鬧鈴暫時停止後，約 4 分鐘後會再次響起。  
（約 4 分鐘後響起的貪睡鬧鈴每次的電子音皆不同。）
  - 若欲完全停止鬧鈴，請把鬧鈴 ON / OFF（開 / 關）開關切換至 OFF 的位置。
  - 鬧鈴響起後約 30 分鐘內可使用貪睡功能。依時間的調整方法而有些許差異。
- ※ 若用 LIGHT SNOOZE（夜燈 / 貪睡）按鈕停止鬧鈴，則凱蒂貓不會說話。

### 夜燈 / 貪睡按鈕

- 按下按鈕，夜燈就會亮起。
- 夜燈的連續亮燈次數：約 15000 次
- 夜燈無法更換。