

三麗鷗冰淇淋型風扇

適用年齡 6 歲以上


請務必妥善保管本使用說明書。



請勿在風扇運作中觸摸扇葉或靠近臉部。請注意不要捲入頭髮。

如何裝入乾電池

- ① 放開開關，如下圖將主體中央的▼記號旋轉至 OPEN 的位置對齊，並拆下主體下部。
- ② 請旋轉鬆開電池盒護蓋的螺絲，並拆下護蓋。可用 10 日圓等硬幣開關護蓋的螺絲。螺絲即使鬆開也不會從護蓋上脫落。
- ③ 請確認電池盒中的電池「+」與「-」極，並正確裝上 2 顆新的 AAA 乾電池。
- ④ 請將電池盒護蓋安裝回原狀，並鎖緊螺絲。
- ⑤ 請將主體下部安裝回原狀，並將▼記號對齊 CLOSE 的位置，旋轉到發出喀啦聲為止。

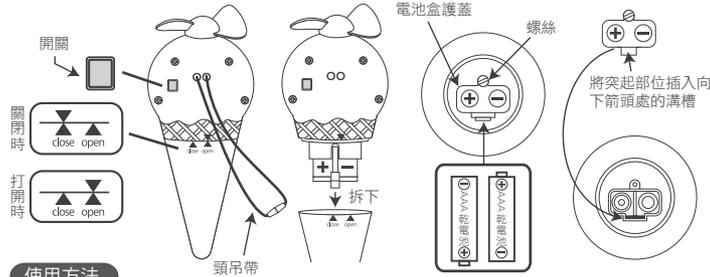

使用方法

按下開關，風扇就會運作並送風。放開開關，風扇就會停止。

使用上的注意事項 ~防止故障須知~

- 請勿使產品掉落、沾水、或弄髒產品。
- 請勿拉扯扇葉部位。
- 為防止勒住脖子，頸吊帶使用可裝卸的器具。
- 請避免在高溫、低溫或潮濕、灰塵多的場所使用、保管、擱置本產品。
- 長時間不使用時或保管時，請拔下電池。
- 請勿對本產品施加強力震動或衝擊。

使用前請確認

安全上的注意事項

- 若將風扇靠近臉部使用，可能會捲入頭髮，請注意。
- 請勿將手指伸入正在旋轉的扇葉，或使其靠近眼睛。
- 保管時，請保管在兒童無法伸手觸及之處。
- 本產品有小型零件。請注意不要讓兒童誤食零件。
- 請切勿分解或改造本產品。
- 請切勿觸摸正在旋轉的扇葉。
- 請勿對扇葉強行施力，或阻止扇葉轉動。
- 請勿抓著頸吊帶揮動，或強力拉扯。
- 若主體出現刮痕或裂痕等破損情形，或發生漏液和雜音等異常狀態時，請立即停止使用。

乾電池的相關注意事項

- 請正確裝入+極與-極。
- 請勿混合使用新舊乾電池，以及鹼性電池與錳電池等種類不同的乾電池。
- 請切勿使用充電式（鎳鎘電池等）電池或含鎳（氫氣乾電池等）電池。
- 請勿使電池短路，或將電池充電、分解、加熱、丟入火中。
- 萬一電池漏出的液體進入眼睛，請立即用大量的水沖洗，並盡快就醫。沾到皮膚或衣服時，請用水沖洗。
- 要廢棄時，請遵守各地區的廢棄處理指示。

材質 主體 ABS 樹脂 / 扇葉 EVA 樹脂

電源 AAA 乾電池 × 2 顆 (另售)

連續運作時間的基準：約 1 小時 (使用鹼性乾電池時 / 依乾電池的廠商、種類不同而異。)