

三麗鷗 隨身風扇

適用年齡 6 歲以上




請勿在風扇運作中觸摸扇葉或靠近臉部。請注意不要捲入頭髮。

如何裝入乾電池

- ① 拆下主體背面的電池護蓋，取下電池護蓋。請先確認+與-的方向後再裝入 AAA 乾電池。可用硬幣等物品開關電池護蓋的螺絲。
- ② 電池護蓋上有突起部位，請將電池護蓋的突起部位插入溝槽，關閉護蓋並鎖緊螺絲。

使用方法

按下開關，風扇就會運作並送風。放開開關，風扇就會停止。

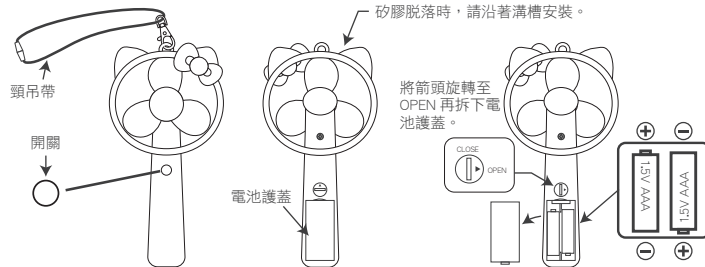

使用上的注意事項 ~防止故障須知~

- 請勿使產品掉落、沾水、或弄髒產品。
- 請勿拉扯扇葉部位。
- 為防止勒住脖子，頸吊帶使用可裝卸的器具。
- 使用時，請將頸吊帶從主體上拆下後再使用。
- 請避免在高溫、低溫或潮濕、灰塵多的場所使用、保管、擱置本產品。
- 長時間不使用時或保管時，請拔下電池。
- 請勿對本產品施加強力震動或衝擊。

使用前請確認

安全上的注意事項

- 若將風扇靠近臉部使用，可能會捲入頭髮，請注意。
- 請勿將手指伸入正在旋轉的扇葉，或使其靠近眼睛。
- 保管時，請保管在兒童無法伸手觸及之處。
- 本產品有小型零件。請注意不要讓兒童誤食零件。
- 請勿分解或改造本產品。
- 請勿觸摸正在旋轉的扇葉。
- 請勿對扇葉強行施力，或阻止扇葉轉動。
- 請勿抓著頸吊帶揮動，或強力拉扯。
- 若主體出現刮痕或裂痕等破損情形，或發生漏液和雜音等異常狀態時，請立即停止使用。

乾電池的相關注意事項

- 請正確裝入+極與-極。
- 請勿混合使用新舊乾電池，以及鹼性電池與錳電池等種類不同的乾電池。
- 請勿使用充電式（鎳鎘電池等）電池或含鎳（氫氧乾電池等）電池。
- 請勿使電池短路，或將電池充電、分解、加熱、丟入火中。
- 萬一電池漏出的液體進入眼睛，請立即用大量的水沖洗，並盡快就醫。沾到皮膚或衣服時，請用水沖洗。
- 要廢棄時，請遵守各地區的廢棄處理指示。

材質 主體 ABS 樹脂、矽膠 / 扇葉 EVA 樹脂
電源 AAA 乾電池 × 2 顆（另售）

連續運作時間的基準：約 30 分鐘（使用鹼性乾電池時 / 依乾電池的廠商、種類不同而異）