

## 使用說明書

非常感謝您的購買。


- 在使用前，請詳細閱讀此使用說明書。
- 閱讀完畢後，也請務必妥善保管，並於必要時閱讀。

### 請務必確認

雖本商品應萬全無虞，但針對使用本產品所造成的事故或直接、間接的損害，恕本公司概不負責。敬請見諒。

### 各部位名稱


本體  
(組裝時)

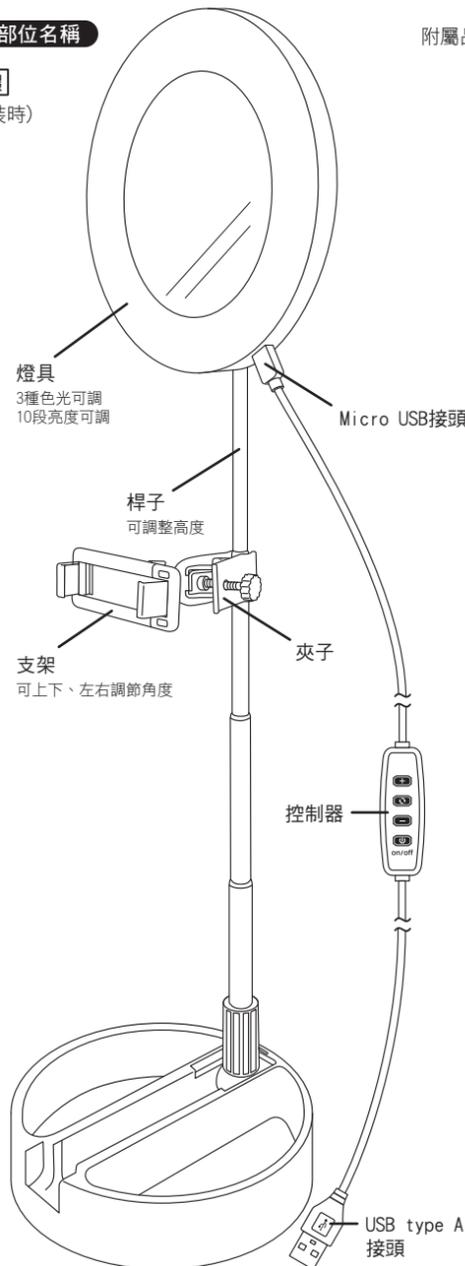

- 附屬品
- 支架…1個
  - 夾子&接合零件…1個
  - 附控制器USB線(長度:約170cm)…1個
  - 使用說明書/保證書(本書)…1張

### 燈具角度調節


可前後調整角度。

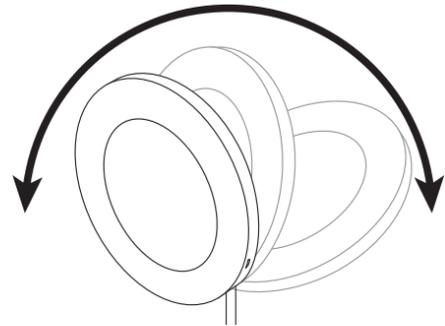


### 支架使用方法

將支架左右開展，便可夾住並安裝手機。


※可因應寬幅為約6~9cm

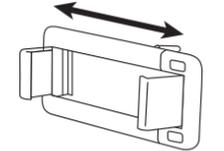

轉鬆鎖定部分後，便可上下、左右調整支架部分角度。

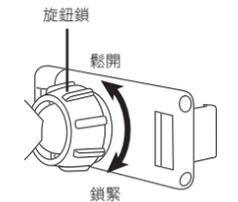


### 控制器操作方法

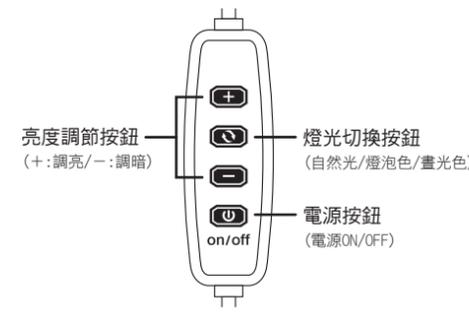


### 使用方法

※應緊緊地確實安裝各個零件。另外，請留意不要夾到手指或頭髮。


1 打開燈具部，豎起桿子。

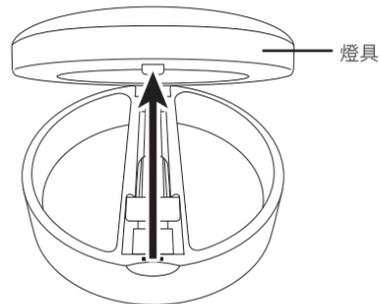

3 將桿子拉到理想的高度。



5 在桿子上把夾子夾在理想的高度，並鎖緊螺絲。

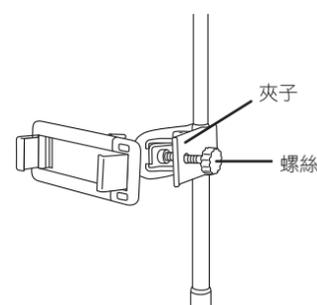

7 將本體設置在平穩的場所，並將手機固定於支架上。


※可因應寬幅為約6~9cm

※即使在因應尺寸內，也可能因您使用的手機殼，而有無法牢固固定的情形。


9 將支架或燈具等調整到理想的角度，按下控制器的電源按鈕後，燈具便會亮燈。

※在調整角度或方向時，請勿強行朝錯誤的方向拉扯。


2 放下圓柱狀滑動零件，並鎖定。  
(摺疊時，請抽出圓柱狀的滑動零件。)

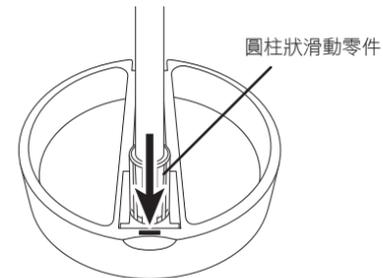

4 轉鬆支架的鎖定部，將夾子的接合零件嵌入直到發出聲響，然後轉緊鎖定部。

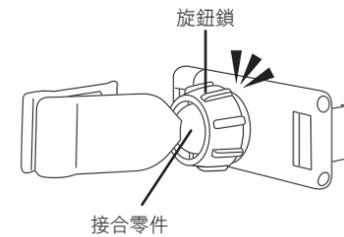


6 將micro USB接頭插入燈具的插槽。

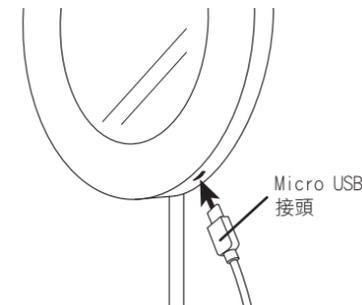

8 將USB type A接頭插入電腦等USB插槽。

※由電腦供電時，有極少的情況可能引發電腦故障。這時，請停止供電。

※供電時，請使用電腦的USB插槽，或5V1A輸出的轉接頭。

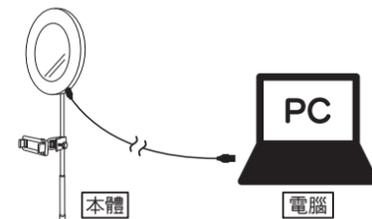

### 使用上的注意事項

- 鏡子中有玻璃，使用時應充分留意。
- 使用本產品時，須從USB供應電源。
- 請勿在浴室內、潮濕的場所或高溫濕氣重的場所中使用、保存。
- 組裝時，應緊緊地確實安裝各個零件，並留意不要夾到手指或頭髮。此外，每次使用時應確認有無破損或異常。
- 請放在平穩的場所。
- 即使在因應尺寸內，也可能因您使用的手機殼，而發生無法牢固固定的情形。
- 調節角度或方向時，請勿強行朝錯誤的方向拉扯。此外，請勿對活動部位過度施力。
- 請勿對本產品施加強力震動或衝擊。否則可能導致故障或破損等。
- 請勿在USB線與接頭上附着灰塵、垃圾的狀態下使用。
- 拔插USB線時，請務必握持接頭部位，並請勿強行拉扯。此外連接時，請筆直地連接到正確的位置。否則可能導致火災、故障或破損。
- 請勿以濕手或髒手觸摸本產品。
- 請勿將本體泡水，或浸入水中。
- 請勿於本產品上放置重物，或覆蓋布或紙。否則可能弄傷本產品，或因熱度蓄積，造成火災或故障。
- 因產品特性，可能有光源色彩或亮度參差不齊的狀況，敬請見諒。
- LED燈無法更換。
- 當本體發出無法承受的異常高溫時，請立即停止使用。
- 如有髒汙時，請以柔軟的乾布等擦除。
- 使用完畢後，請務必關閉電源。另外，長時間不使用時，請從USB插槽拔除USB接頭，並保管在幼兒無法接觸到的地方。
- 要廢棄時，請遵守各地區的廢棄處理指示。