

行李箱裝有 4 個可 360 度拖行的腳輪，
可實現前後左右的順暢移動！

注意事項

- 因產品不具保護性，所以請勿裝入有破損疑慮的物品。
- 請勿把行李箱當成椅子使用。
- 拖行時，請確實注意周圍的人或物。萬一發生意外、破損等問題，本公司恕不承擔一切責任。
- 請避免在有高低差的場所拖行。
- 升降提把時，請注意避免夾傷手指。
- 請勿倚靠，以免發生危險。
- 本產品有小零件，請注意避免不慎誤食。
- 基於安全問題，貴重物品或現金等，請隨身攜帶。
- 局部使用聚氯乙烯。
- 請務必妥善保管自己設定的密碼，千萬不要忘記。
- 有投保旅行損害保險的客戶，若碰到破損等問題（故意破壞或刮傷、髒汙等情況，不在理賠範圍內），請洽詢投保的保險公司。委由航空公司託運的行李箱若有任何受損，請於領取行李後，盡速洽詢搭乘的航空公司。

關於保存


- 表面有髒汙時，請用沾有中性清潔劑的布擦拭乾淨。（請勿使用汽油等具揮發性的清潔劑。以免導致材質受損。）
- 擦掉髒汙並風乾之後，請保存在通風良好的場所。

尺寸、耐荷重（請確認您購買的尺寸。）

L 尺寸	約 68cm× 約 48cm× 約 27cm	18kg
SS 尺寸	約 53cm× 約 34cm× 約 22cm	15kg

- 可攜帶上機的隨身行李尺寸，請向各航空公司洽詢。
- 內容物請勿超過行李箱的耐荷重。

TSA LOCK® 搭載

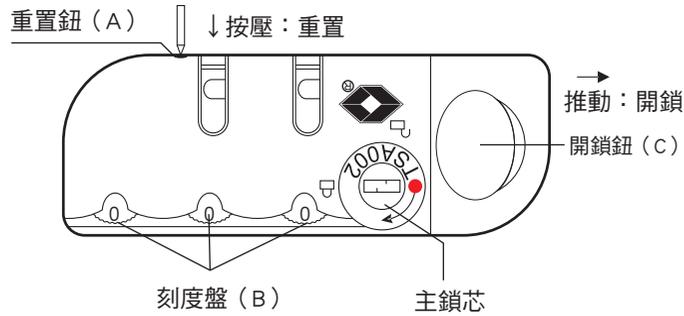

TSA 密碼鎖的設定方法

預設的開鎖號碼是0-0-0。

欲自行設定個人專用的開鎖密碼時，請依照下列步驟設定。

1. 把刻度盤 (B) 設成開鎖密碼。（預設是0-0-0）
2. 用尖銳物按壓重置鈕 (A)，直到聽到喀嚓聲為止。
3. 轉動刻度盤 (B)，設置欲使用的密碼。
(例：8-8-8)
4. 把開鎖鈕 (C) 推向箭頭方向。發出喀嚓聲，重置鈕恢復原狀，設置便完成。

※欲再次設置密碼時，請重覆上述步驟。


※為避免忘記自行設定的密碼，請把密碼填寫於下方，影印備份並妥善保管。

--	--	--

※主鎖芯非提供給客戶使用，而是TSA職員用來插入特殊工具的鑰匙孔。


使用方法

1. 密碼設定完成後，如圖示般，把2個拉鍊頭插進鎖孔。



2. 接著改變密碼組合，即可呈現鎖定狀態。

3. 解鎖時，只要轉動至設定的密碼，再把開鎖鈕 (C) 推向箭頭方向，就可鬆開拉鍊頭。



注意事項

設定錯誤或是忘記密碼，可能導致無法繼續使用。請多加注意。

