

#### 注意事項


- 請先撕下表面的透明保護膜後再使用。
- 因產品不具保護性，所以請勿裝入有破損疑慮的物品。
- 請勿把行李箱當成椅子使用。
- 拖行時，請充分注意周圍的人或物。萬一發生意外、破損等問題，本公司恕不承擔一切責任。
- 請避免在有高低差的場所拖行。
- 升降提把時，請注意避免夾傷手指。
- 請勿倚靠，以免發生危險。
- 本產品有小零件，請注意避免不慎誤食。
- 基於安全問題，貴重物品或現金等，請隨身攜帶。
- 局部使用聚氯乙炔。
- 由於採用了鏡面處理，因此表面上不排除會留下細小傷痕等製造過程中所產生的缺陷。也有可能因靜電等因素而在外觀上附著灰塵等髒汙，敬請見諒。
- 耐荷重：18kg ●放入物品時，請勿超出耐荷重限制。
- 尺寸（外觀尺寸）：約 56cm × 約 38cm × 約 22cm  
※是包含腳輪及把手等突起部分的最外側的尺寸。
- 容量：約 31L
- 關於「可攜帶上機的行李箱之尺寸」、「在機場櫃檯托運時不須收取額外費用的行李箱之尺寸」，請向各航空公司洽詢。  
詳細內容請洽詢各航空公司。
- 請務必妥善保管自己設定的密碼，千萬不要忘記。
- 有投保旅行損害險等保險的客戶，若碰到破損等問題（蓄意破壞所造成的損傷或刮傷、髒汙等情況，則不在理賠範圍內），請洽詢投保的保險公司。  
委由航空公司託運的行李箱若有任何破損，請於領取行李後，盡速洽詢搭乘的航空公司。

#### 關於保存

- 表面有髒汙時，請用沾有中性清潔劑的布擦拭乾淨。（請勿使用汽油等具揮發性的清潔劑。以免造成材質受損。）
- 擦掉髒汙並風乾之後，請保存在通風良好的場所。

裝有 4 個可 360 度拖行的腳輪，  
可實現前後左右的順暢移動！

## TSA LOCK® 搭載

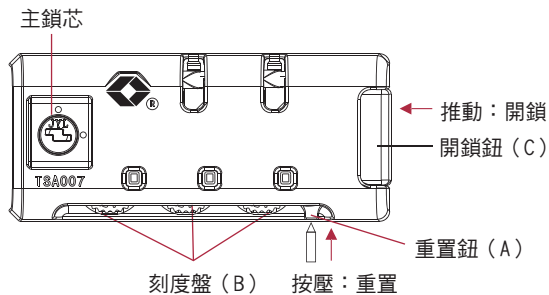

### TSA 密碼鎖的設定方法

預設的開鎖號碼是 0-0-0。  
欲自行設定個人專用的開鎖密碼時，請依照下列步驟設定。

1. 將刻度盤 (B) 設定為開鎖密碼。(預設是 0-0-0)
2. 用尖銳物按壓重置鈕 (A)，直到聽到喀嚓聲為止。
3. 轉動刻度盤 (B)，設置欲使用的密碼。(例如：8-8-8)
4. 將開鎖鈕 (C) 推向箭頭方向。發出喀嚓聲，重置鈕恢復原狀，設置便完成。

※欲再次設置密碼時，請重覆上述步驟。


※為避免忘記自行設定的密碼，請將密碼填寫於下方，影印備份並妥善保管。




※主鎖芯並非提供給客戶使用，而是 TSA 職員用來插入特殊工具的鑰匙孔。

### 使用方法

1. 密碼設定完成後，如圖示般，將 2 個拉鍊頭插進鎖孔。



2. 接著改變密碼組合，即可切換至鎖定狀態。



3. 解鎖時，只要轉動至設定的密碼，再將開鎖鈕 (C) 推向箭頭方向，即可鬆開拉鍊頭。

#### 注意事項

設定錯誤或是忘記密碼，可能導致無法繼續使用。請多加注意。

