


# 使用说明书

## 不锈钢水壶

品号：STP602

### 各部位的名称

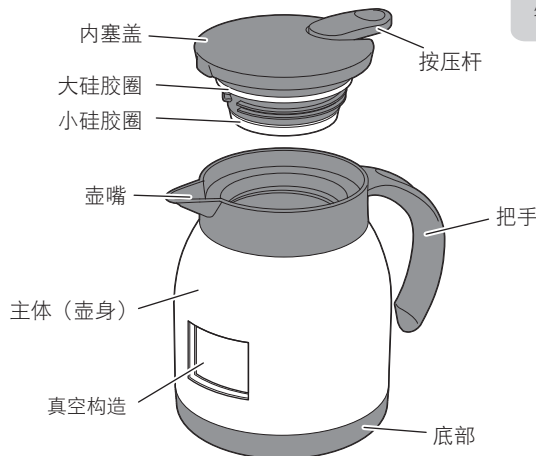

感谢您购买本公司的不锈钢水壶。使用前请务必读完本说明书，正确安全地使用本产品。另外，请将本书妥善保管在可以随时查阅的地方，万一在使用时有不明之处，可以帮助到您。

实际容量：600 ml

## 使用方法

※使用前请充分清洗盖子、主体（壶身和内胆）。详情请确认“清洁保养方法”。

### 1 取下盖子

按照箭头方向旋下盖子。



### 2 注入饮品

饮品的量请勿超出图中所示的位置。如果注入过多，盖上盖子时饮品可能溢出。



### 3 拧紧盖子

朝箭头方向旋转盖子，切实盖紧直至按压杆和把手对齐。



### 5 倒出饮品

①抓住把手，在使壶身直立的状态下按下按压杆



②按住按压杆，缓慢倾斜，倒出饮品。



### 6 倒完饮品后

①按住按压杆，恢复使壶身直立的状态。




②松开按压杆。



### 注意

※如果在倒完饮品后，在倾斜壶身的状态下松开按压杆，则饮品会残留在盖子内，在使用中会造成渗漏并导致烫伤和物品沾污。

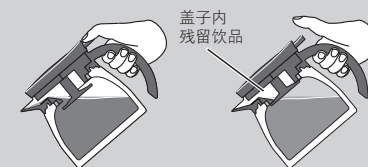

<截面图>

## 请务必遵守

### 警告

- 切勿将本产品用于饮品保温、保冷以外的目的。（否则可能导致故障或事故。）
- 请勿让儿童单独使用，或者在婴幼儿可以触及的位置使用。另外，请勿放置在幼儿可以触及的位置。请注意避免婴幼儿将本产品拿来玩耍。（否则可能导致烫伤或受伤。）
- 请勿将本产品靠近暖炉、炉灶等火源。另外，请勿在阳光直射的场所或室外使用。（否则可能导致变形、变色。）
- 请勿将本产品推倒、掉落或撞击本产品等，对其施加强力冲击、振动。（否则可能造成保温、保冷效果下降等故障或使产品破损。）
- 注入开水时，请少量注入。若注入过多，可能因内压导致内容物喷出。（可能导致烫伤或受伤。）
- 刚注入开水后，请放置几十秒再盖上盖子。按下按压杆时，可能因内压导致内容物喷出。（可能导致烫伤或受伤。）
- 请抓住把手，按住按压杆，边慢慢倾斜边倒出饮品。（若在倾斜后再按下按压杆，则会造内容物渗漏并导致烫伤和物品沾污。）

- 请在注入杯中后，放置于平坦稳定的场所。（否则可能造成渗漏并导致烫伤和物品沾污。）
- 切勿在车内或室外等可能倾斜或打翻的场所使用。（否则可能造成渗漏并导致烫伤和物品沾污。）
- 请勿打翻或摇晃水壶。另外，拿着移动时，请抓住把手。否则可能导致内容物渗漏。（否则可能造成渗漏并导致烫伤和物品沾污。）
- 请勿使滚烫的水壶等接触到金属口。（否则可能打翻，导致烫伤或受伤等危险。或者造成划痕、变形。）
- 使用时请切实盖紧盖子。（如果未盖紧，则可能造成渗漏并导致烫伤和物品沾污。）
- 切勿接触明火或者使用电磁炉等。（否则可能造成火灾或烫伤，十分危险。）
- 切勿修理、拆解、改造。（否则会导致故障和事故。）
- 请勿将饮品长时间置于本产品内。（否则会导致腐败和变质。）
- 茶水等请尽快饮用。（若长时间放置，茶水的颜色和味道会改变。）
- 注入过茶水和咖啡后，请务必进行清洁保养。（否则可能导致饮品无法倒出。）

- 放入大块冰块时，请勿压入，应将其切成小块后再放入本产品中。（否则会造成划痕或导致渗漏。）
- 请勿将罐装果汁或罐装啤酒等连容器一起放入本产品中。（否则可能导致变形、故障。）
- 请勿注入酒精类。
- 严禁放入以下物品。
  - ※干冰、碳酸饮料等。（否则内压可能会上升，导致内容物喷出。）
  - ※牛奶、乳品、果汁等。（否则可能腐败或变质。）
  - ※味噌汤、汤汁等含有盐分的饮品。（否则可能生锈。）
  - ※果肉、茶叶等。（否则可能导致堵塞、渗漏等。）

### 清洁保养的方法

#### ■主体（壶身）

用柔软的布蘸取用热水稀释过的洗碗用清洁剂，用力拧干后擦除污垢，再用柔软的布干擦，即可达成闪亮如新的美丽光彩。

#### ■盖子

请拆下硅胶圈，用浸泡过用热水稀释过的洗碗用清洁剂的柔软海绵进行清洗。之后，请用干净的水仔细冲洗，避免清洁剂残留。

#### ■内胆

请将带手柄的海绵蘸取用热水稀释过的洗碗用清洁剂后进行清洗，再将其充分干燥。

※如果沾上污垢等或将饮品长时间保存在壶中，可能会产生异味。此时，请仔细进行清洁保养。

※感觉有异味时，请将带手柄的海绵蘸取用热水稀释过的洗碗用清洁剂后多次清洗，再将其充分干燥。

### 清洁保养注意事项

- 禁止放入水中煮沸。（否则可能因高温而变形，从而造成渗漏并导致烫伤和物品沾污。）
- 请勿使用洗碗机和烘碗机。（否则可能因高温而变形，从而造成渗漏并导致烫伤和物品沾污。）
- 清洗本产品时请勿将壶身和盖子整体清洗或长时间浸泡。（水份浸入间隙后，会造成渗漏并导致物品沾污、生锈及保温/保冷效果不良。）
- 请勿使用稀释剂、轻油精、金属刷、研磨粉、漂白粉以及去污粉。（否则会造成划痕或生锈等。）
- 请勿使用氯系漂白剂。（否则会造成生锈或故障。）
- 请务必在清洁保养后安装上盖子的硅胶圈。
- 如果本产品长时间不使用时，请充分将其去除污垢并干燥后，在湿气少的场所进行存储。

水壶内胆附着如同生锈一般的红色斑点或粗糙物质时

- 出现如同生锈一般的红色斑点时这是因水中所含的铁成分附着而产生的。请在温水中加入 10% 左右的食醋，然后倒入壶内，并放置约 30 分钟后，用柔软的海绵刷等将内胆的内壁充分清洗。请用干净的水仔细冲洗，避免食醋残留。

- 附着着粗糙的物质时这是因水中所含的钙成分附着而产生的。请在温水中加入 10% 左右的柠檬酸，然后倒入壶内，在未安装盖子的状态下，放置约 3 小时后，用柔软的海绵等将内胆的内壁充分清洗。请用干净的水仔细冲洗，避免柠檬酸残留。

### 沥干杯使用注意事项

- 使用沥干杯时，请务必注意不要打翻等。
- 根据尺寸，一部分产品不能使用沥干杯。